



MANUAL DE USUARIO

Model:NL-6105RC

Decodificador DVB-C/IPTV Cardless NGV



The terms HDMI, HDMI High-Definition Multimedia Interface, HDMI Trade dress and the HDMI Logos are trademarks or registered trademarks of HDMI Licensing Administrator, Inc.

ÍNDICE

1	APARIENCIA	- 2 -
1.1	PANEL FRONTAL	- 2 -
1.2	PANEL TRASERO	- 2 -
2	CONEXIÓN	- 3 -
2.1	PASOS DE CONEXIÓN	- 3 -
3	INICIALIZACIÓN	- 4 -
3.1	INSTALACIÓN DE CANALES POR CABLE	- 4 -
3.2	INSTALACIÓN DE CANALES VÍA IPTV	- 6 -
4	FUNCIÓNES	- 7 -
4.1	MENÚ PRINCIPAL	- 7 -
4.2	GUÍA DE TV	- 7 -
4.3	MÚSICA	- 8 -
4.4	MENSAJES	- 9 -
4.5	CONFIGURACIÓN	- 9 -
4.5.1	Preferencias	- 9 -
4.5.2	Favoritos	- 10 -
4.5.3	Recordatorios	- 10 -
4.5.4	Sistema	- 11 -
4.6	BÚSQUEDA	- 15 -
4.7	CAMBIAR CANALES Y TECLAS DE FUNCIÓN	- 16 -
4.8	PANTALLA DE AYUDA	- 16 -
4.9	PVR Y TIME SHIFT	- 17 -
4.9.1	Cómo grabar	- 17 -
4.9.2	Grabaciones	- 17 -
4.9.3	Agenda	- 18 -
4.9.4	Grabar Programa	- 18 -
4.9.5	Preferencias	- 18 -
4.9.6	Time Shift	- 19 -

1 APARIENCIA

1.1 PANEL FRONTAL



1. Botón STANDBY: Pulse para entrar en el modo STANDBY
2. CH+/-: Cambia el canal.
3. Indicador de encendido: Rojo (STANDBY), Verde (bloqueo).

1.2 PANEL TRASERO



1. Entrada de cable: Entrada de señal.
2. AV, salida de audio y video analógico.
3. Salida de HDMI
4. Entrada del adaptador de alimentación.
5. Conector de IPTV


NOTA: El panel derecho tiene la ranura de tarjeta inteligente, y la inserción correcta es con el chipset hacia abajo.

2 CONEXIÓN

2.1 PASOS DE CONEXIÓN

- Conecte el decodificador a un televisor mediante cables AV o cable HDMI.
- Conecte la señal de Claro a CABLE IN (# 1 del panel real).
- Inserte la tarjeta inteligente en la ranura del decodificador (panel derecho).
- Conecte el DC IN a la toma de corriente con el adaptador de corriente.


Nota: No conecte o desconecte ningún cable cuando el decodificador esté encendido. Antes de conectar o desconectar un cable, apague el decodificador y el televisor

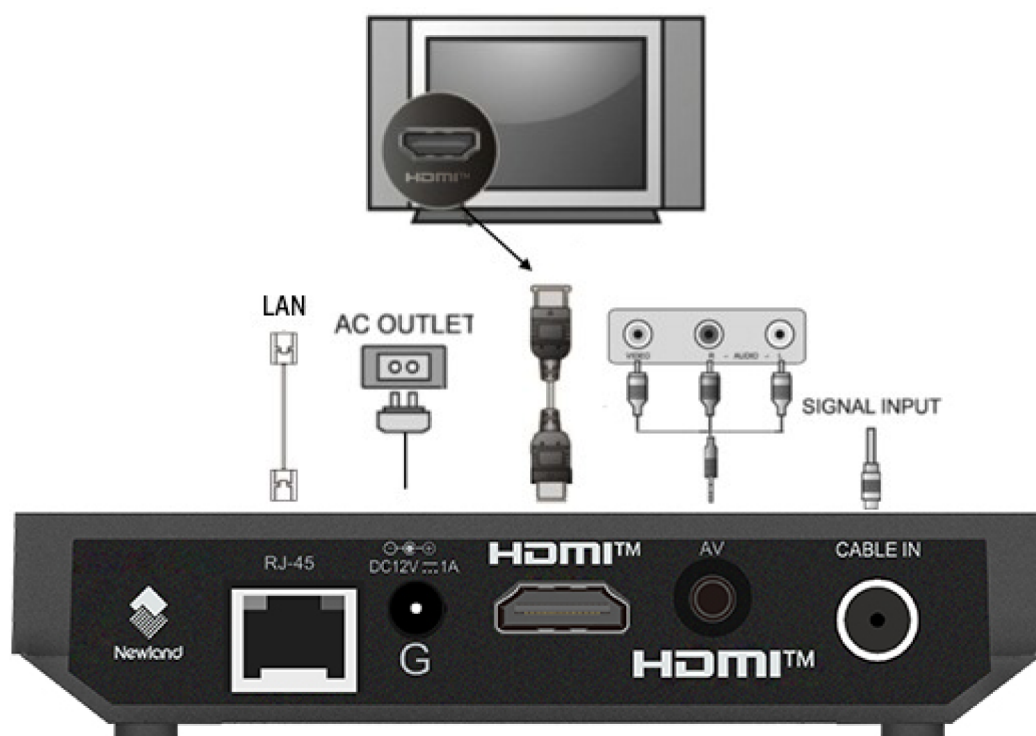

3 INICIALIZACIÓN

Selección de modo, cable o IPTV. Cuando encienda el STB por primera vez, habrá dos opciones: cable e IPTV. STB seleccionará uno de los dos modos de acuerdo con la fuente de señal conectada real. Si conecta el cable y el cable de red al mismo tiempo, STB seleccionará el modo de cable de forma predeterminada.


Si tiene un archivo de actualización USB, puede presionar el botón verde en esta página para actualizar el software del sistema a través de USB.

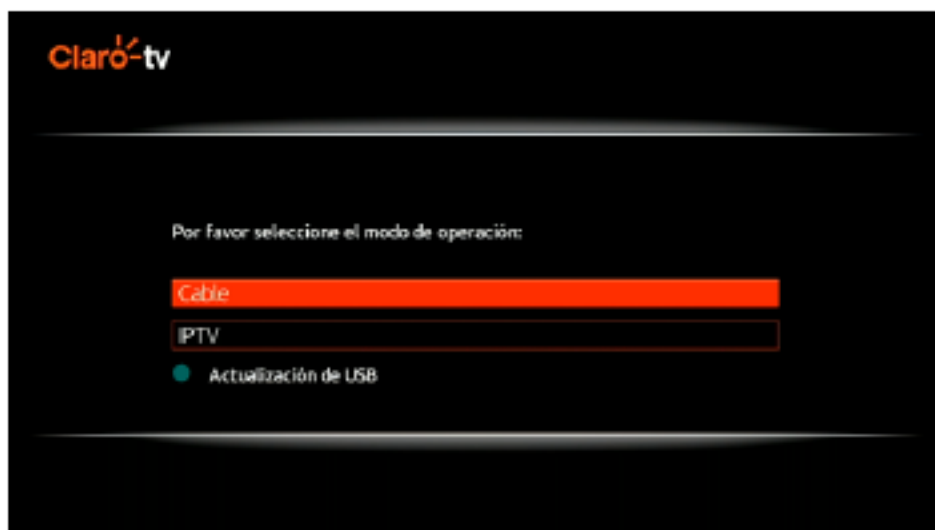

< 1 >

3.1 INSTALACIÓN DE CANALES POR CABLE

Cuando encienda su decodificador por primera vez, habrá 2 opciones para instalaciones de los canales: Instalaciones automáticas y manuales. Puede elegir una de las opciones, pero si no se selecciona ninguna opción, el decodificador configurará una instalación automática.

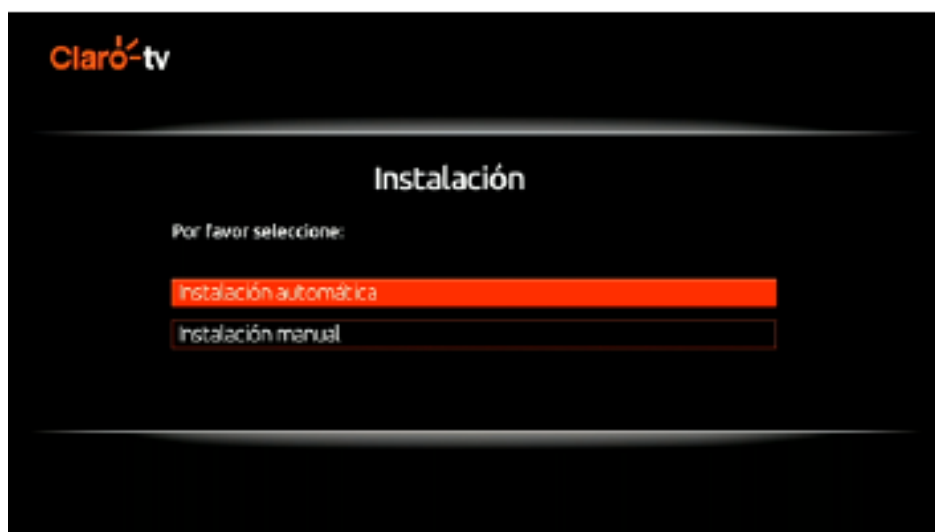

< 2 >

Exploración de canales:



< 3 >

Exploración de canales completada:



< 4 >

Una vez completado el proceso de escaneo, el decodificador reproducirá automáticamente el canal 1 "Claro Video".


3.2 INSTALACIÓN DE CANALES VÍA IPTV

Habr  2 opciones para instalaciones de los canales: Instalaciones autom ticas y manuales. Puede elegir una de las opciones, pero si no se selecciona ninguna opci n, el decodificador configurar  una instalaci n autom tica.




< 5 >

Exploraci n de canales:

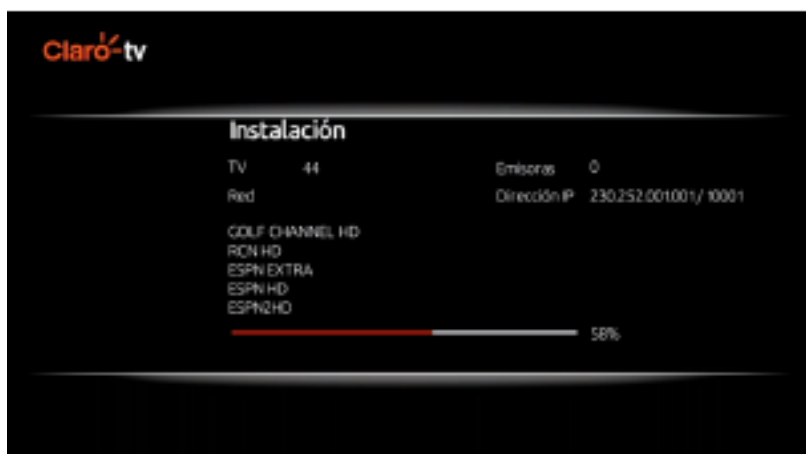

< 6 >

Exploraci n de canales completada:

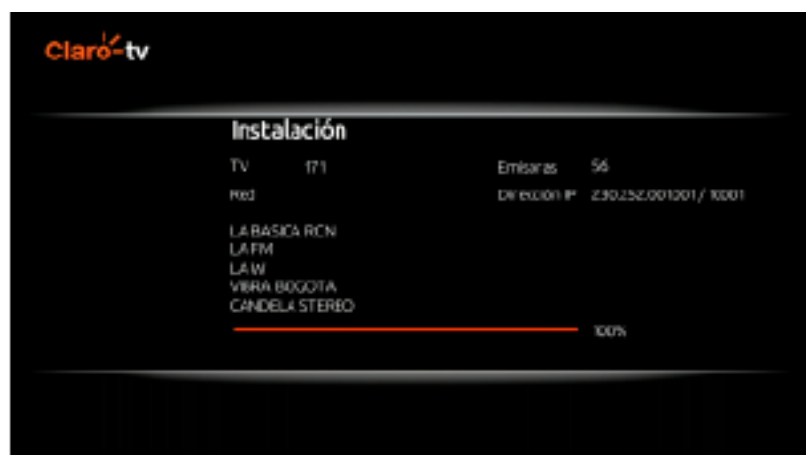

< 7 >

4 FUNCIONES

4.1 MENÚ PRINCIPAL

Presione el botón "Menú" del control remoto para entrar en el menú principal. En la categoría actual, utilice para elegir las funciones. Pulse[▶] para entrar en el submenú y [◀] para volver al menú anterior. Pulse el botón [OK] para acceder al menú elegido. Pulse el botón [SALIR] para salir del menú.



< 8 >

4.2 GUÍA DE TVa

Puede acceder al menú EPG presionando GUÍA desde el control remoto o seleccionando **Guía de TV** en el menú principal. Utilice la tecla para navegar por los canales y eventos. Pulse el botón para agregar un recordatorio, añadir el canal al favorito o iniciar una grabación si el decodificador conecta un disco duro.



< 9 >


En cuanto a los eventos futuros, presione INFO o OK para revisar la información detallada, agregar un recordatorio, agregar el favorito o añadir un programa de grabación.



< 10 >

4.3 MÚSICA


Para acceder al menú de música, puede pulsar la tecla **MÚSIC** o seleccionar "**Claro Música**" en el menú principal. Pulse la tecla verde para activar la pantalla negra y pulse la tecla roja para activar el protector de pantalla. Presione SALIR para salir del menú de música.

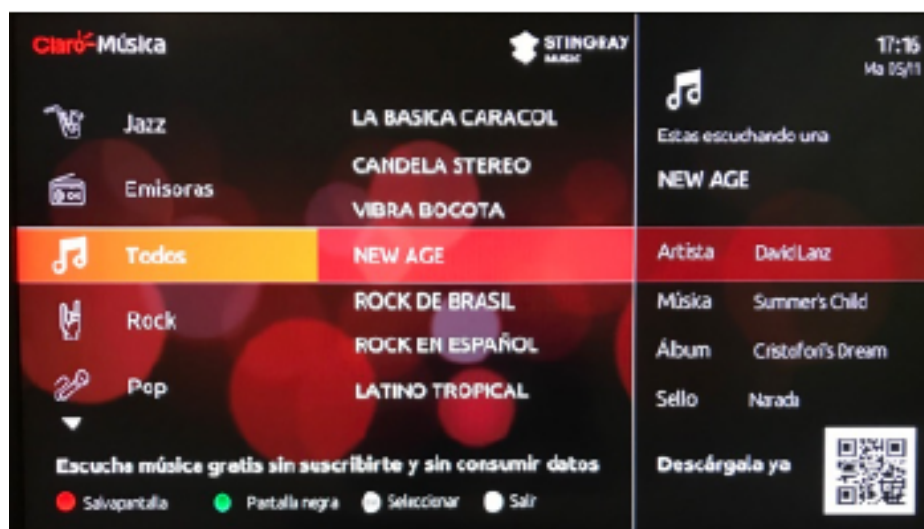

< 11 >

4.4 MENSAJES

Aquí puede ver todos los mensajes enviados por CLARO. Puede elegir el mensaje y presionar **OK** para leerlo. Utilice la tecla de color para editar los mensajes.

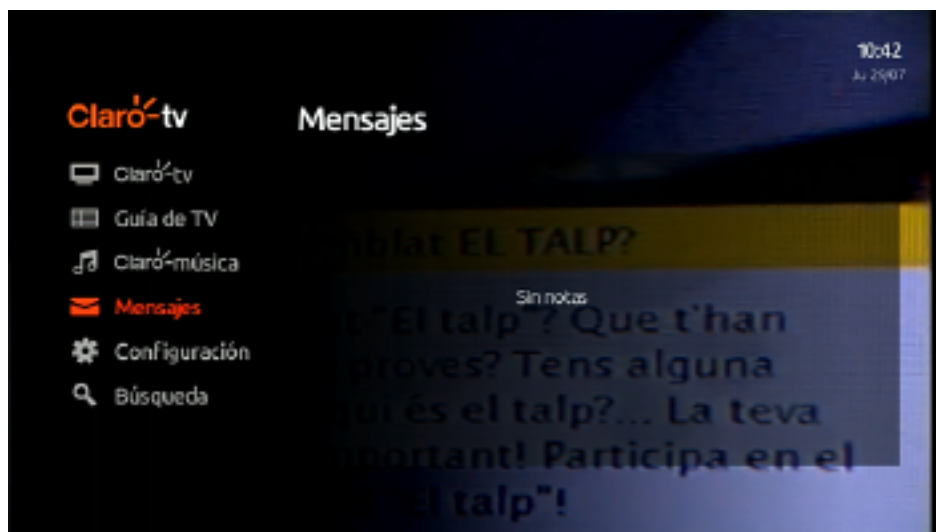

< 12 >

4.5 CONFIGURACIÓN

4.5.1 Preferencias

En este menú, puede configurar:


- Controles parentales: establece el nivel de control, cambia el código PIN (por defecto: **0000**), agrega el canal a la lista.
- Idiomas de subtítulos, guía, idioma de audio configurables y CC predeterminado
- Opciones de configuración de la guía MINI
- Definir opciones de salida de TV



< 13 >

4.5.2 Favoritos


En este menú, puede agregar el canal a la lista de favoritos. Elija el canal que desea agregar a la lista y presione **OK**, éste irá a la lista en el lado derecho. Si desea eliminar un canal, pulse **OK** en el canal que desea eliminar.

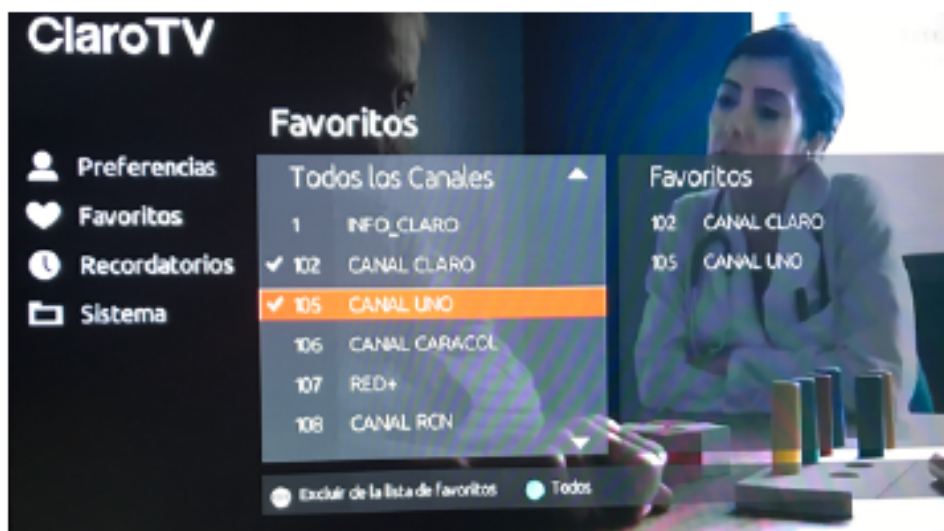

< 14 >

4.5.3 Recordatorios

En este menú, puede gestionar los recordatorios programados a través del menú EPG. Presione las teclas de color para administrar los recordatorios.

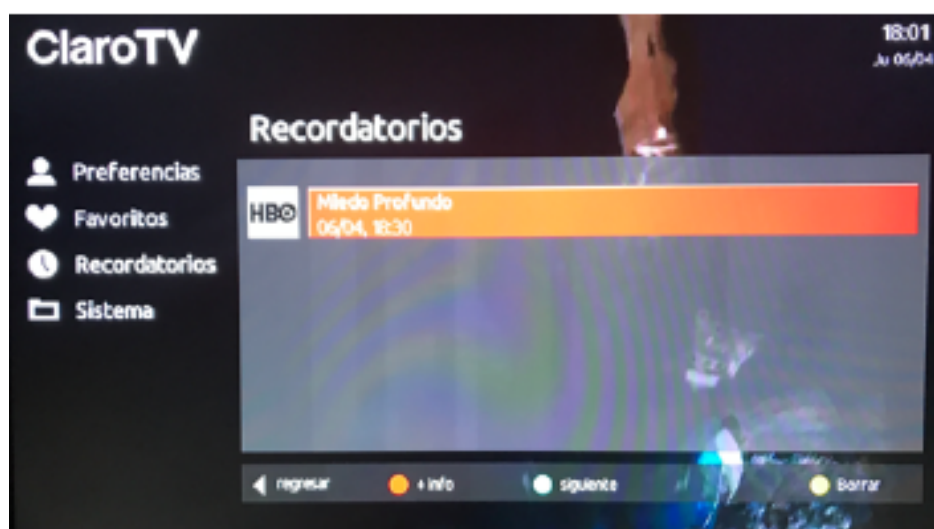

< 15 >

4.5.4 Sistema


Aquí puede ver la información del decodificador, la tarjeta inteligente y la información de diagnóstico, de forma automática o manual, y realizar el restablecimiento de fábrica.



< 16 >

4.5.4.1 Conexión IP

Mostrar los parámetros de IPTV.

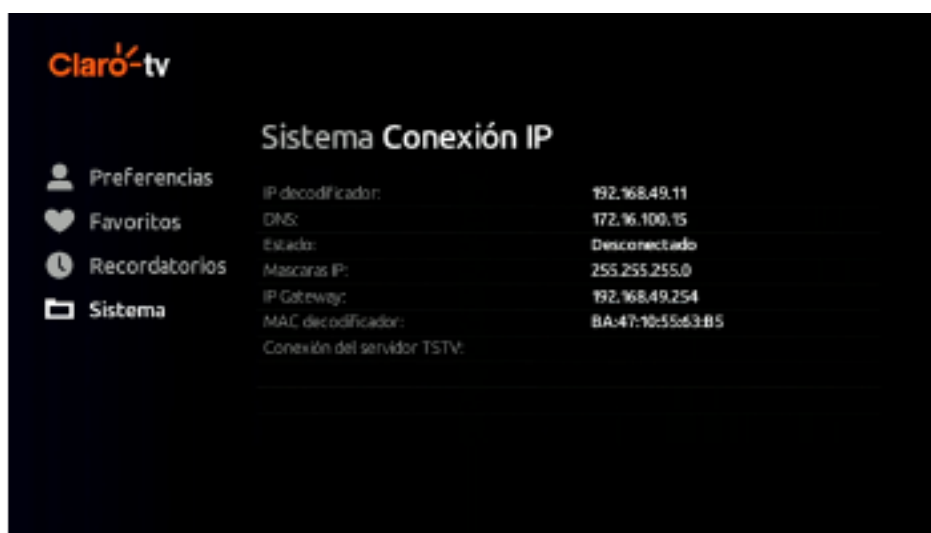

< 17 >

4.5.4.2 Decodificador

Este menú, muestra la información y modelo del decodificador.



< 18 >

4.5.4.3 Sistema Smartcard

Este menú muestra la información de la tarjeta inteligente: estado, número de tarjeta, versión, decodificador CHIP ID y CHIP ID de la Tarjeta Inteligente




< 19 >

Presione la tecla ABAJO para continuar revisando la información de la tarjeta inteligente. La tercera pantalla es para introducir el PIN de la tarjeta, por defecto es '0000'. En estas pantallas puede ver la información PPV de la tarjeta y la autenticación actual del programa que muestran los paquetes habilitados para el usuario.

4.5.4.4 Sistema Diagnósticos


En este menú, puede comprobar los parámetros de frecuencia y el nivel de la señal.

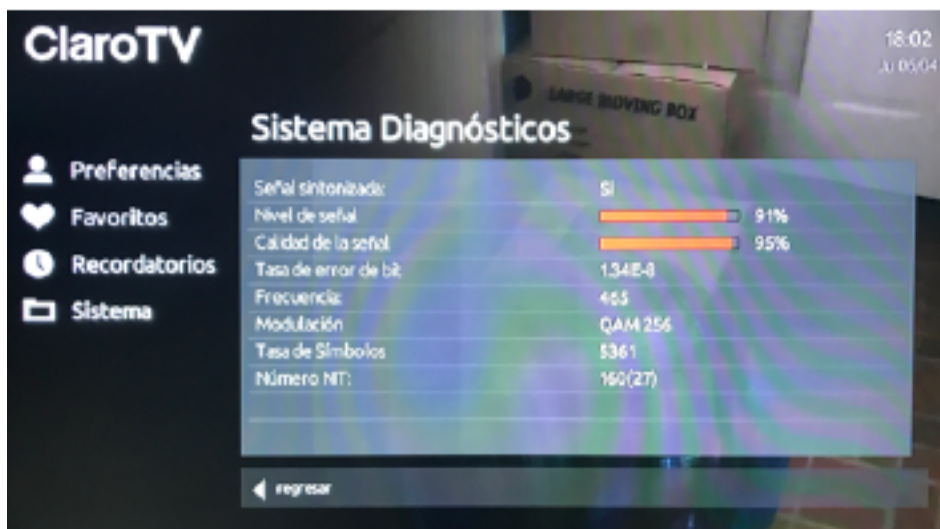

< 20 >

4.5.4.5 Instalación

En este menú, puede realizar una exploración automática o manual. Puede configurar esos parámetros en el menú de escaneo manual con la contraseña "8520".

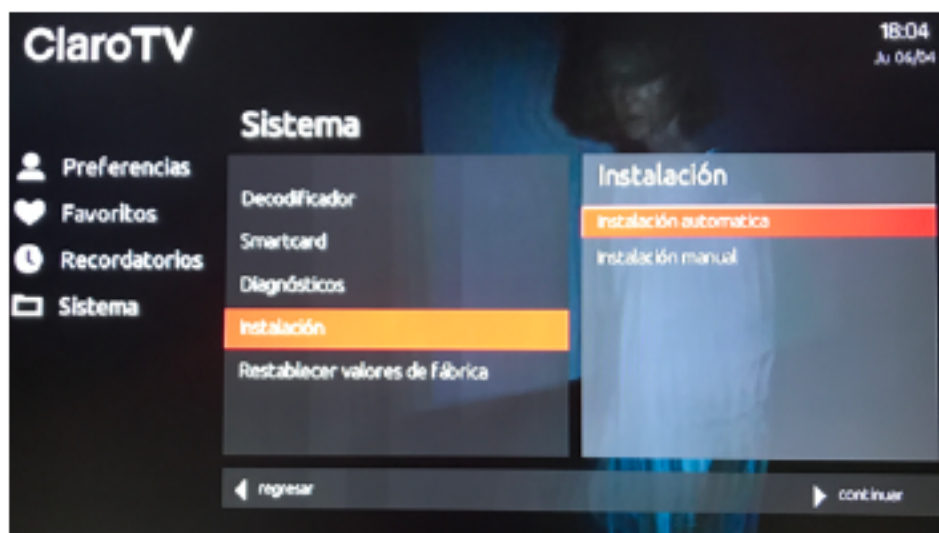

< 21 >

<En modo cable>

Los parámetros por defecto de la exploración automática son: 519Mhz, 256QAM, 5361 Kbaud/s. Si el campo NIT está ajustado a sí, el decodificador explorará todos los canales.



< 22 >

<En modo IPTV>




< 23 >



< 24 >

4.5.4.6 Restablecer valores de fábrica


Esta opción se utiliza para restablecer el decodificador a las condiciones de fábrica, con la contraseña "8520". Se perderán los favoritos, recordatorios y cualquier cambio en las preferencias del usuario. Cuando seleccione SÍ, se iniciará el proceso y el decodificador volverá a la inicial pantalla de instalación.

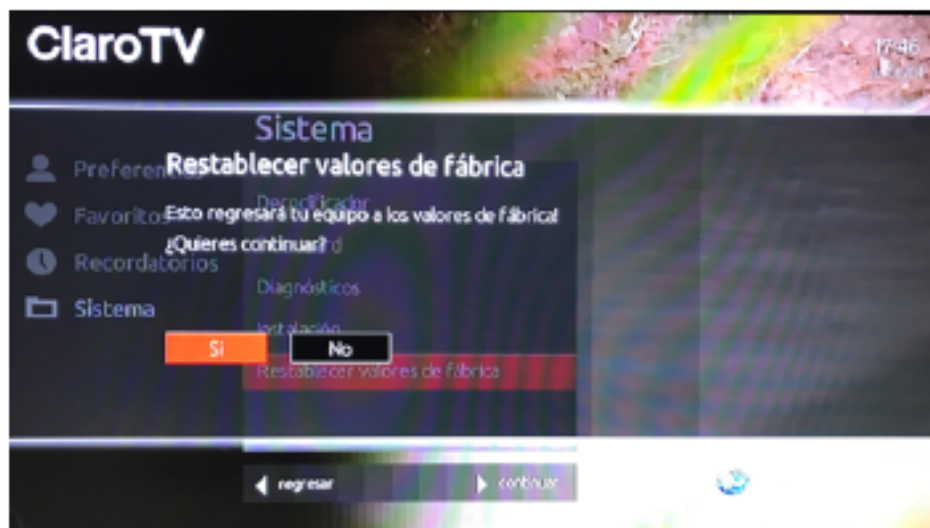

< 25 >

4.6 BÚSQUEDA

En este menú puede buscar películas, series o programas y también apariciones de actores o directores de eventos en la guía de programación.

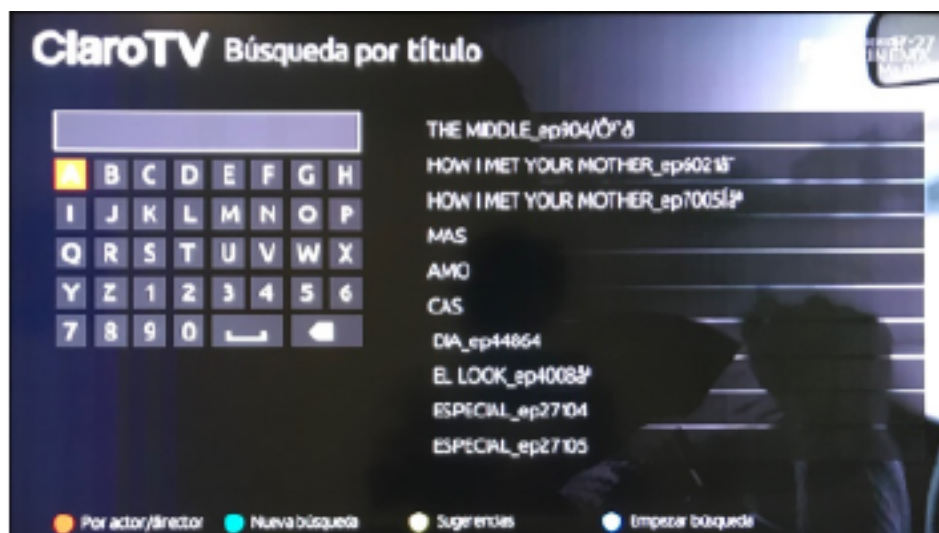

< 26 >

4.7 CAMBIAR CANALES Y TECLAS DE FUNCIÓN

1. Puede consultar las siguientes formas de cambiar el canal:


- Ingrese el número del canal desde el control remoto
- Presione **ch+** o **ch-** desde el control remoto o en el equipo
- Presionando **Guía** en el control remoto y luego seleccionar uno con las teclas arriba y abajo del control.
- Presione **OK** en el control remoto mientras esté viendo video, una mini guía aparecerá para escoger el canal.
- Presione **INFO** mientras esté viendo video, un mini panel de información aparecerá en la parte inferior de la pantalla. Use las **teclas arriba y abajo** para navegar por la mini guía desplegada.

2. Función de SUB, AUD y INFO

- **SUB/AUD:** Muestra los subtítulos y audio disponibles, si el círculo está relleno significa que tiene la opción de escoger el audio o subtítulo deseado con las teclas de colores en la parte inferior de su control
- **INFO:** Activa la mini guía que le permite navegar rápidamente a través de ésta. Utilice los botones, amarillo, rojo, azul y verde para activar las funcionalidades descritas en esta.

4.8 PANTALLA DE AYUDA

Durante la reproducción del programa, pulse AYUDA para comprobar rápidamente la información de diagnóstico.

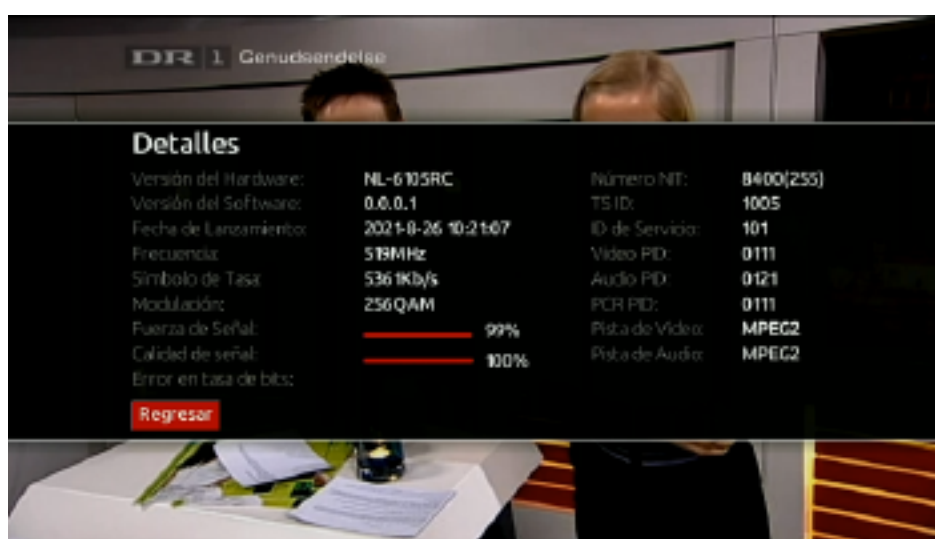


4.9 PVR Y TIME SHIFT

Nota: PVR y Timeshift solo funcionan en modo cable

El decodificador HD NL-6105R permite grabar o desplazar temporalmente los programas. Para utilizar esta función, el decodificador debe conectarse a un disco duro con el tamaño de al menos 250 GB a través del puerto USB. Se recomienda formatear el disco duro antes de conectarse al puerto USB.

4.9.1 Cómo grabar


1. Pulse [●] para iniciar la grabación. Habrá una etiqueta que muestra el estado de la grabación en la guía MINI.
2. Pulse [■] para detener la grabación cuando desee finalizar.

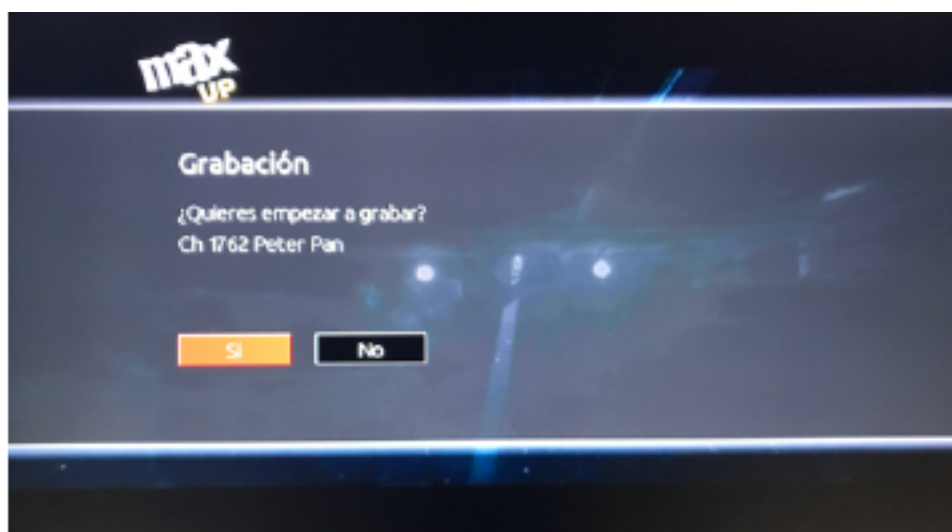

< 28 >

4.9.2 Grabaciones


En este menú, puede encontrar todos los archivos grabados. Elija un archivo y pulse OK para reproducirlo.

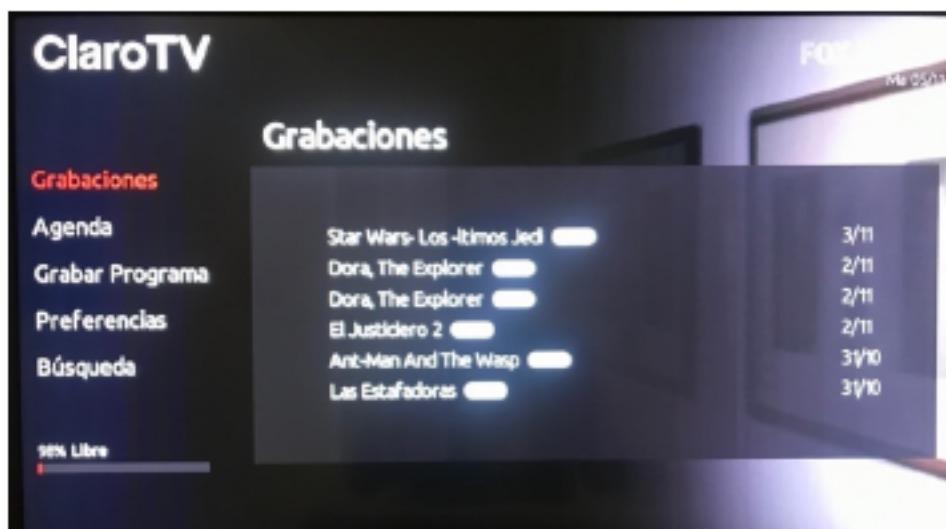

< 29 >

4.9.3 Agenda

Muestra los programas futuros a grabarse, con la tecla roja puede ver más información de la grabación, con la tecla verde se ordenan por fecha o por nombre, la tecla amarilla borra y la azul da opciones adicionales.

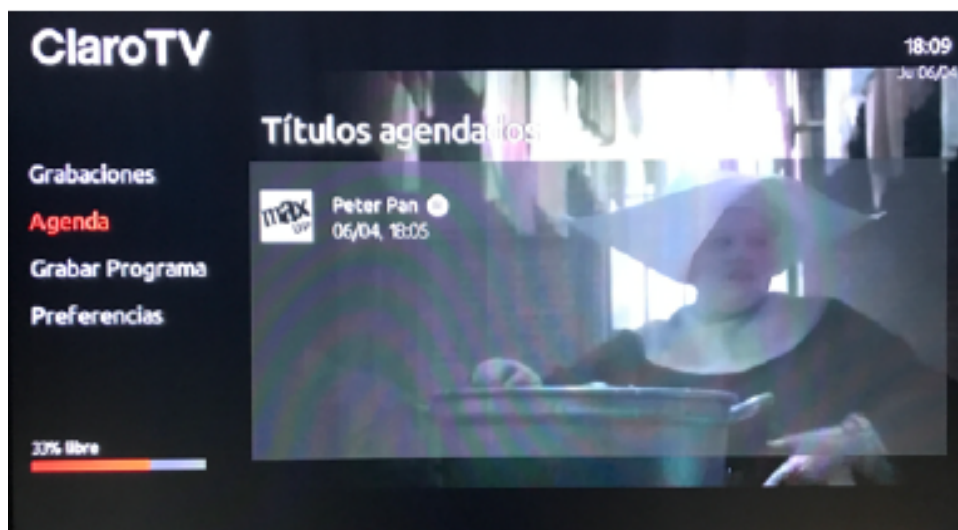


< 30 >

4.9.4 Grabar Programa

Aquí puede configurar la grabación del programa.

4.9.5 Preferencias

En este menú, puede configurar las opciones de grabación. También puede formatear o extraer el disco duro del decodificador.

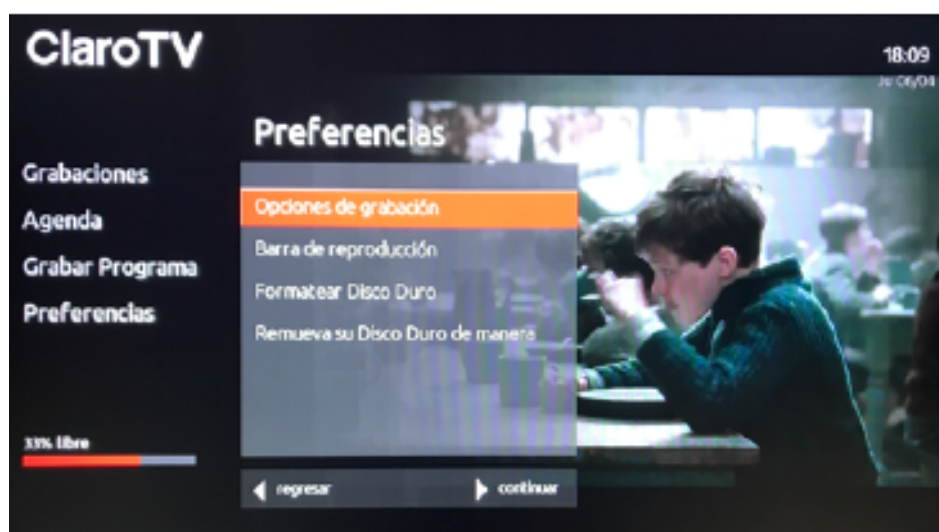

< 31 >

4.9.6 Time Shift

En la medida en que conecte el disco duro, el decodificador iniciará la función TIME SHIFT para el canal sintonizado. Puede utilizar [8] / [7] / [] / [■] para avanzar / retroceder / pausar / parar rápidamente el programa.



< 32 >